SR-D35G/SR-352Q

聲寶環保冰箱·使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

目 錄

2 安全注意事項

3 安裝方法

3 使用注意事項

3 緊急處理方法

4 脫臭原理介紹

5 各部名稱及功能

7 使用方法

8 調溫方法

8 附屬品拆裝方式

9 維護保養

10 故障檢修及排除

11 冷凍庫特性說明

11 規格/封底

安全注意事項 ⚠

❶ 請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

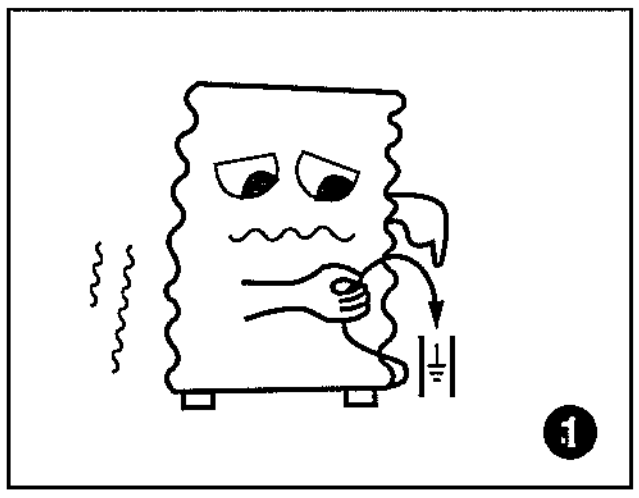

❷ 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生銹，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。

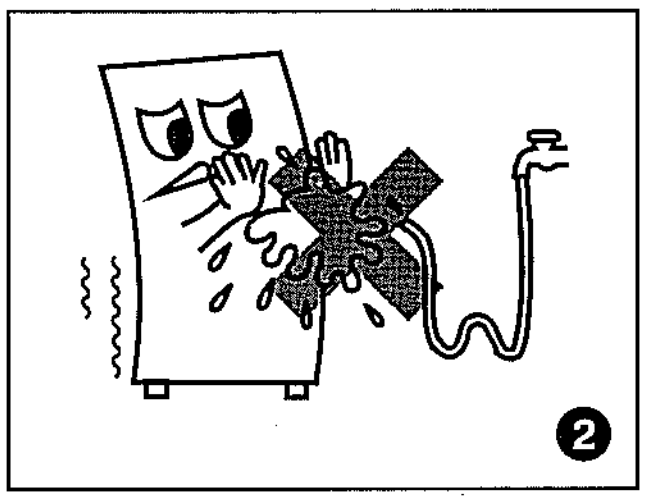

❸ 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

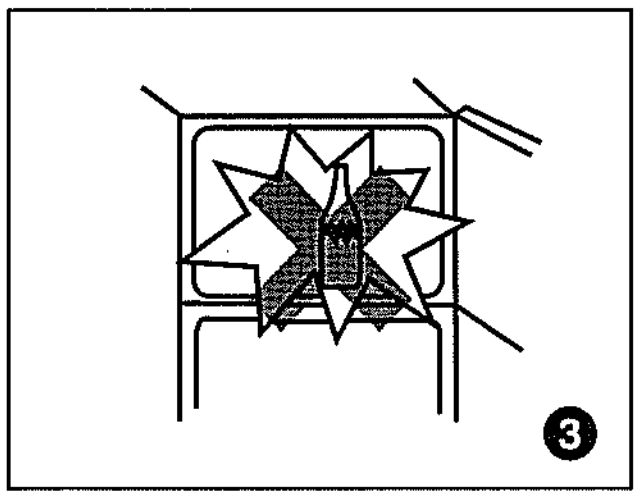

❹ 拔下插頭後，請稍候7分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，並會影響壽命。

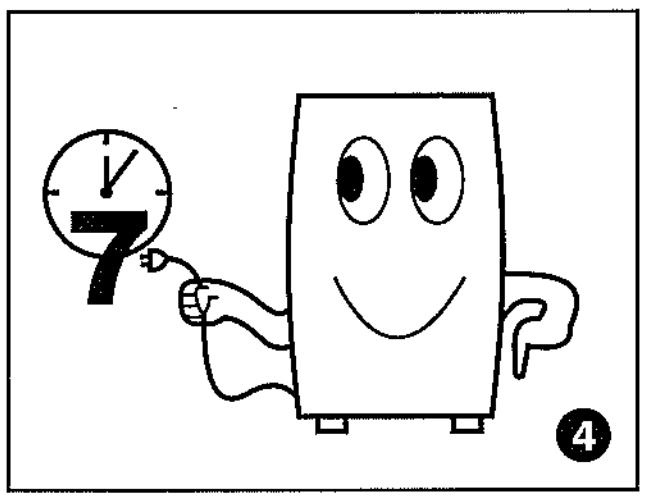

❺ 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達80℃以上，散熱器也在40～50℃之間）。

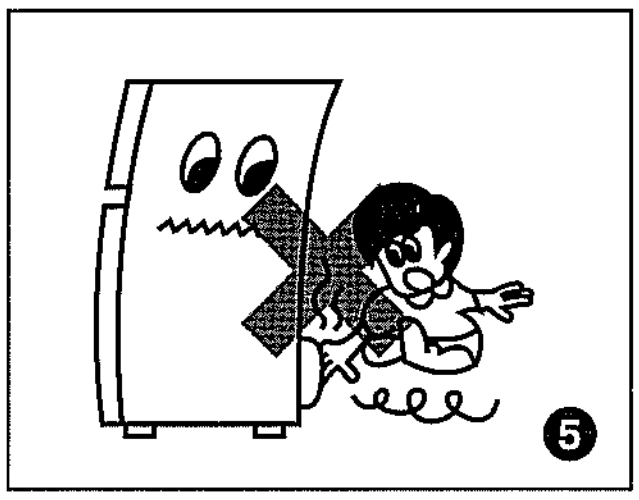

❻ 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

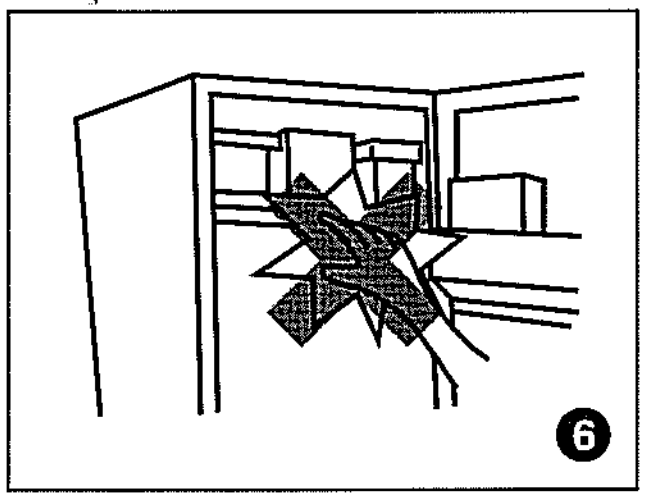

❼ 請放置在平坦的地上

冰箱需放在平坦的地面上，如果不能平穩放置，請調整冰箱底部調整腳，否則易因振動而引起噪音。

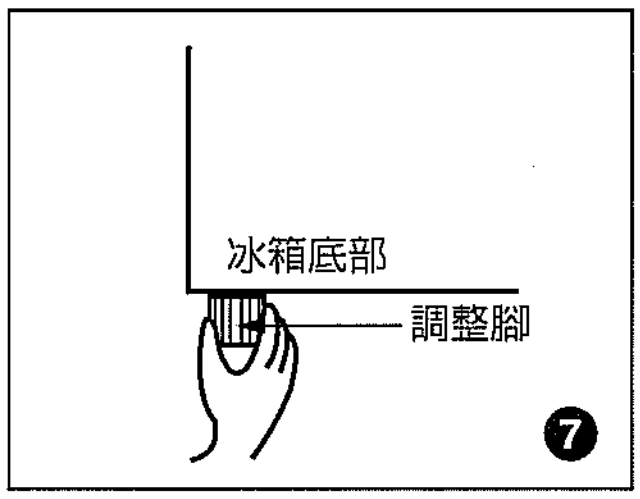

❽ 請放在通風良好的場所

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持10公分以上的距離。

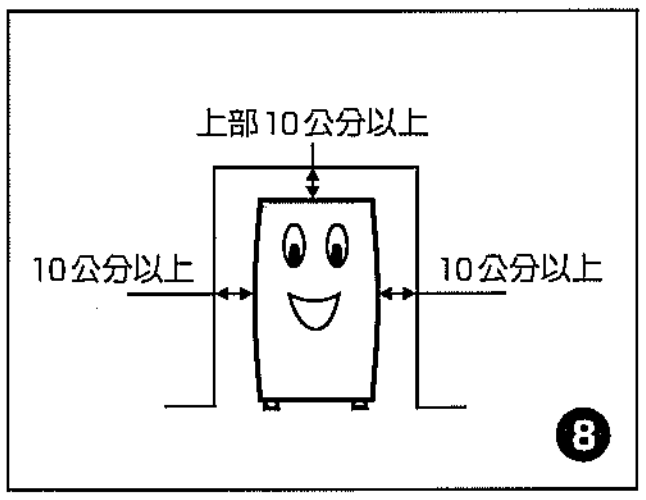

❾ 請放在濕氣較少的場所

勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生銹，電氣部品也容易發生故障。

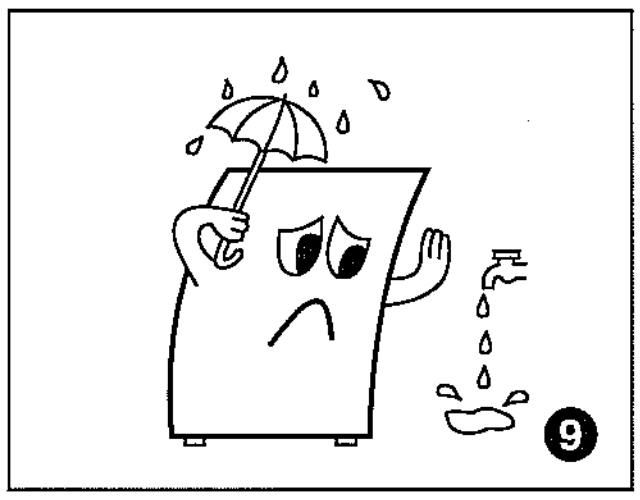

❿ 避免日光直接照射及熱氣

不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

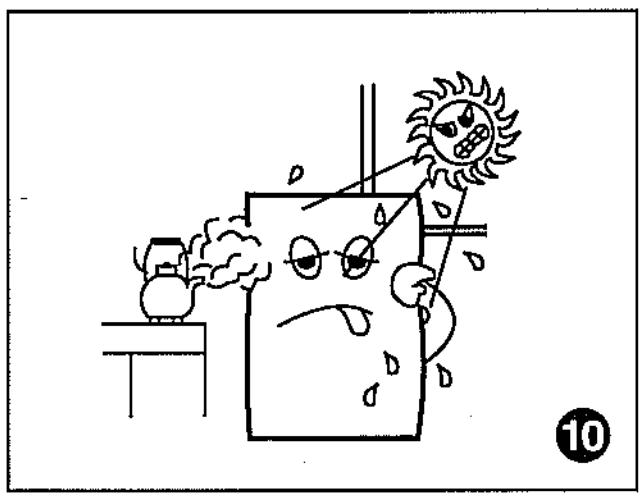

安裝方法

❶ 放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生銹，或引起電氣部品不良。

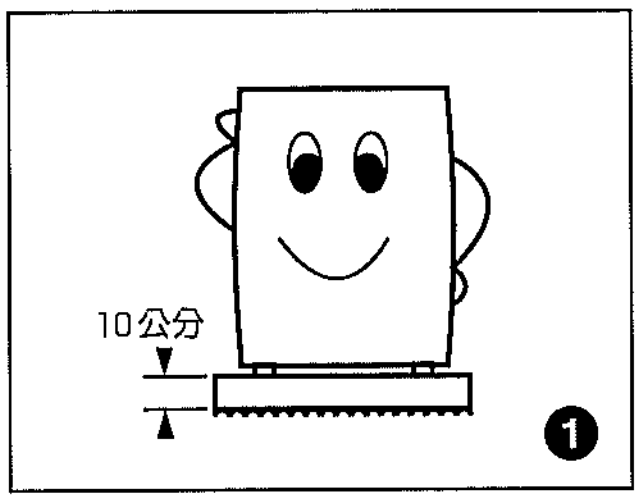

❷ 請接地線以防止萬一漏電危險

- 冰箱放置在潮濕或地下室等場所，應特別注意接地線之安裝。
- 接地線之安裝方法：
  1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
  2. 不可將接地線接在下列場所：①自來水管 ②瓦斯管 ③電話線及避雷針。

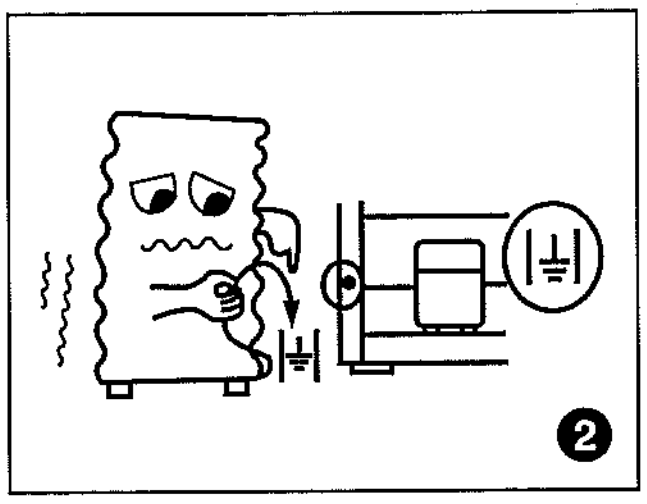

❸ 請放置於通風良好之場所

- 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危險。

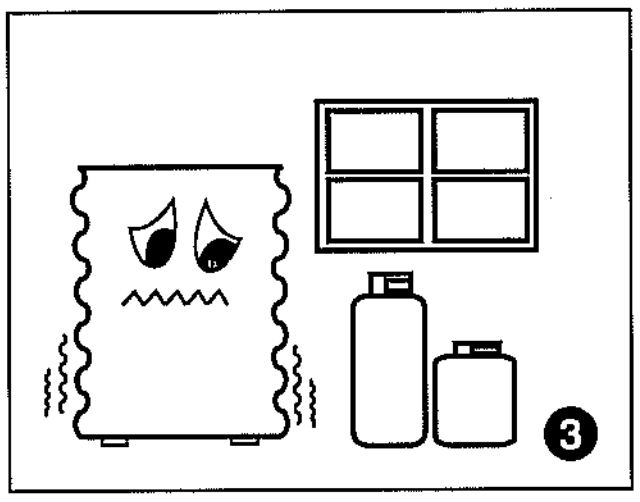

❹ 請使用專用插座

- 插頭必需插在110V・10A以上的專用插座，如誤插在220V的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

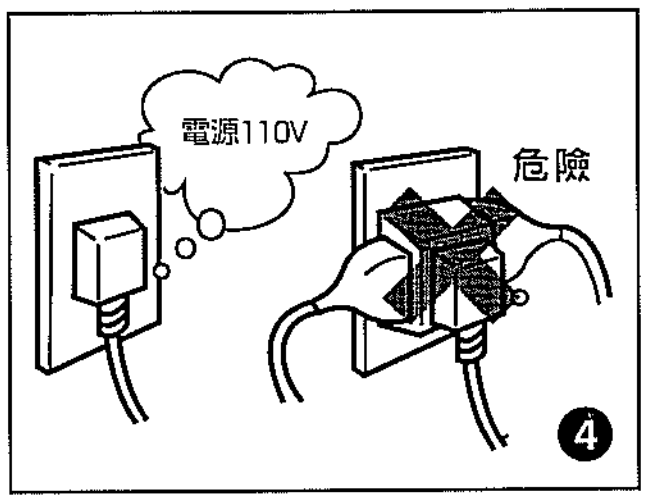

使用注意事項 ⚠

❺
- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。

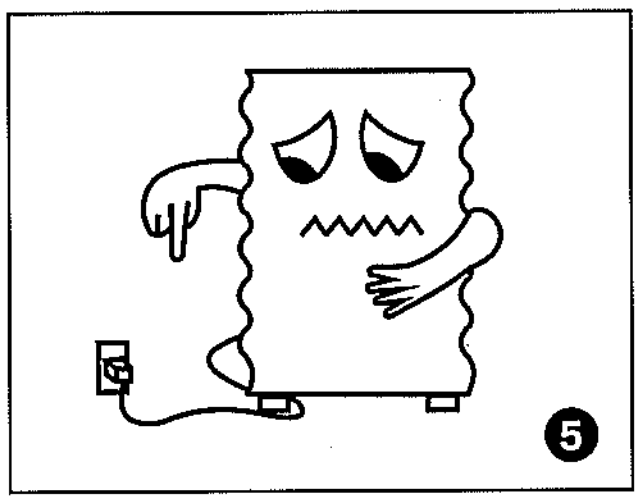

❻ 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。

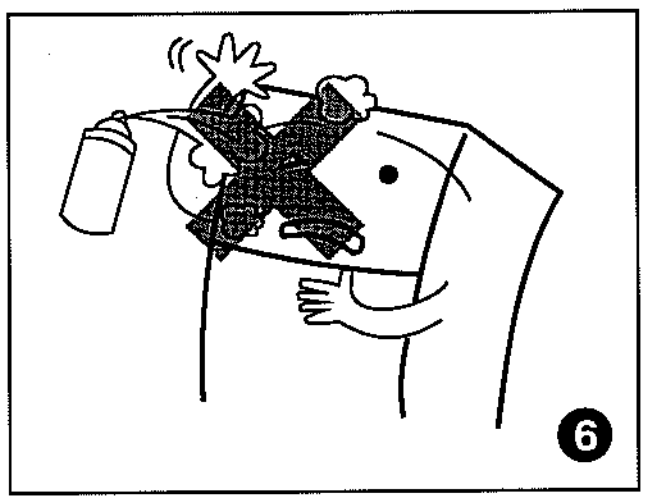

❼ 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。

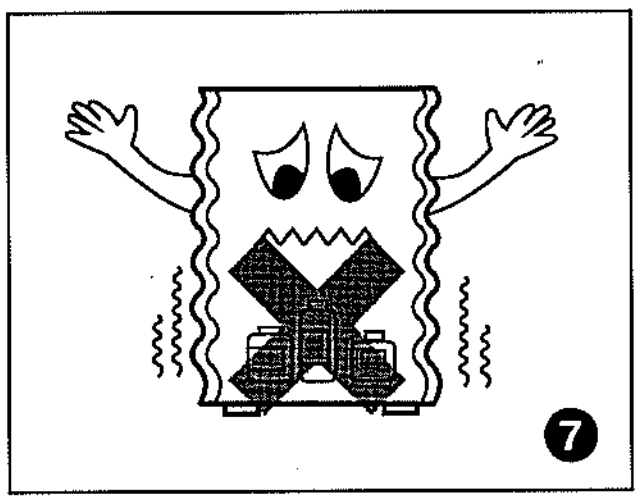

❽ 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。

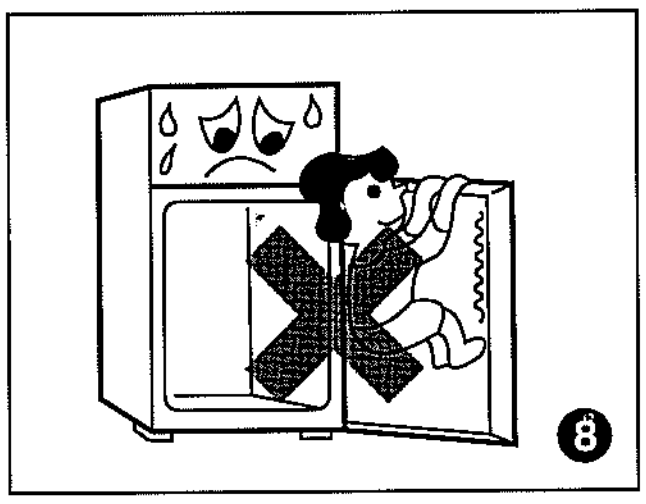

❾ 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。

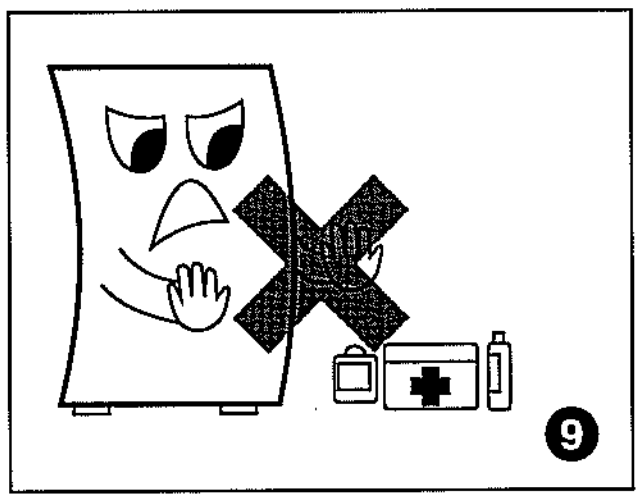

❿ 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的振動易使其掉落地面。

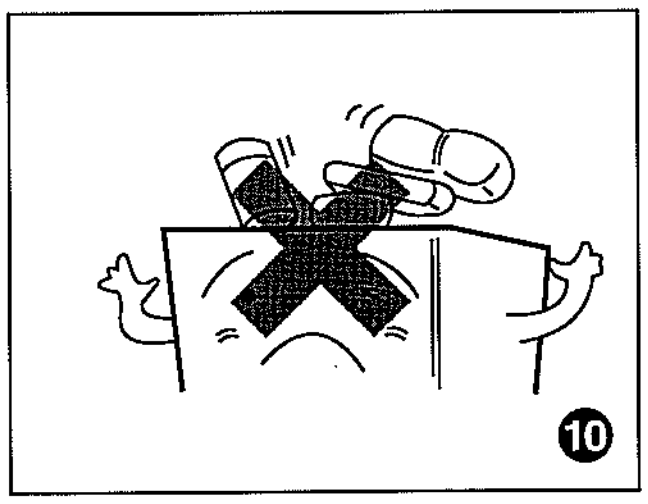

緊急處理方法 ⚠

⓫ 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。

脫臭原理介紹

■ 白金脫臭

❶ 白金脫臭材之作用原理

1. 此種脫臭材，巧妙地將脫臭機能與除霜機能相互結合，利用除霜時之高溫酸化分解冰箱內之臭氣。
2. 本脫臭材係屬白金系之脫臭觸媒，被均勻地塗佈於除霜熱器之石英管上。其主要成份為具高活性、高吸附能力之白金系貴金屬。
3. 當冰箱運轉時，通過脫臭觸媒之臭氣，易被塗佈於石英管上之脫臭觸媒吸附。
4. 當冰箱除霜時，石英管產生250℃之高溫，此溫度可將被觸媒吸著之臭氣酸化分解，使冰箱內之冷空氣恢復清淨、無臭味。
5. 除霜結束後，冰箱內恢復清淨、無臭味之冷空氣，再在冰箱內循環冷卻食品。待下次除霜時，同時進行脫臭功能，如此週而復始。

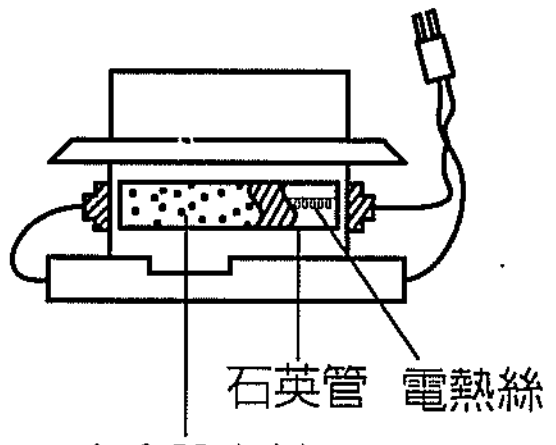

除霜電熱器組合圖

❶

❷ 白金脫臭材如何運用於冰箱之介紹

1. 風扇式冰箱，係利用風扇將冰箱內之冷空氣強制循環，達到冷凍、冷藏作用。
2. 白金脫臭材置於冷卻器下，F、R室回風道出風口處。由於冰箱為密閉式箱體，經風扇強制循環的冷空氣夾雜著臭氣分子，將自然經過脫臭材。
3. 當冰箱運轉處於非除霜狀態時，由於脫臭材特性，此時脫臭材處於高活性狀態，臭氣通過脫臭材時會被吸附。
4. 當冰箱運轉一段時間後處於除霜狀態時，由於除霜熱器產生之高熱，藉石英管傳遞至塗佈於其表面之脫臭材，溫度超過250℃時，附著於脫臭材之臭分子開始被酸化分解為清淨氣體，離開脫臭材。
5. 待除霜完畢，風扇恢復運轉。脫臭材無熱器之高溫無法產生酸化分解作用，而恢復低溫狀態。由於先前之臭分子已被酸化分解為清淨氣體脫離脫臭材活性點，脫臭材活性點又再次恢復其高吸附功能，繼續吸附臭氣。

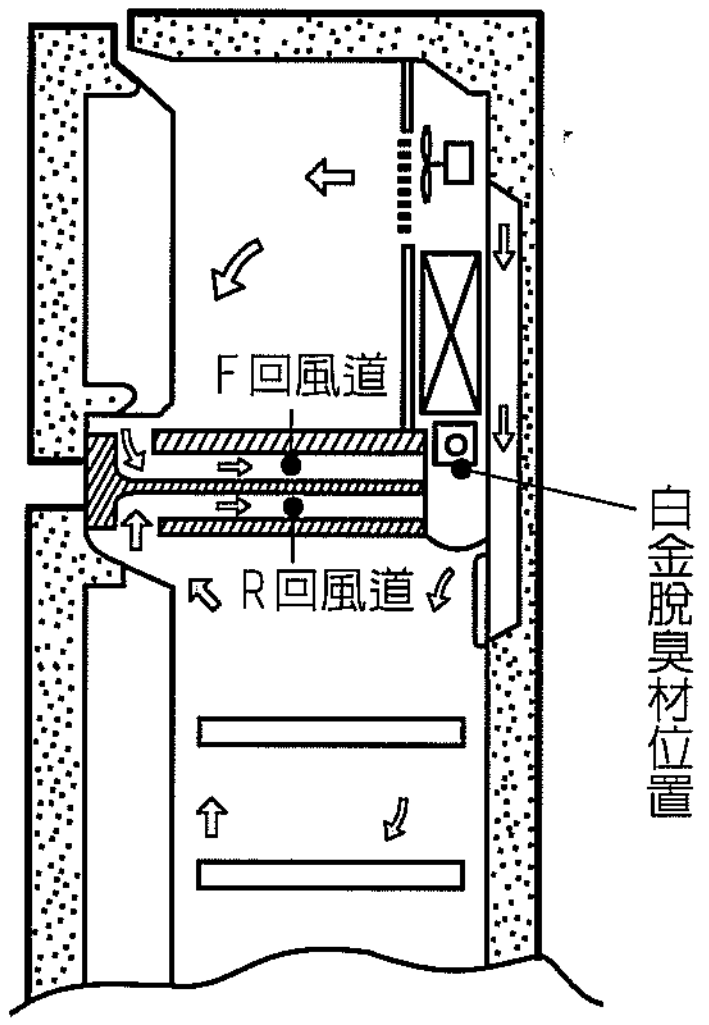

❷

SR-D35G

各部名稱及功能

❶ 冷凍庫溫度控制
❷ 製冰盒組品
❸ 冷凍庫水晶盤
❹ 箱內燈開關
❺ 冷藏庫溫度控制
❻ 保鮮盒
❼ 多層出風柵板
❽ 強化玻璃
❾ 玻璃板
❿ 蔬菜箱
⓫ 調整腳
⓬ 隔層網架
⓭ 冷凍庫檔欄
⓮ 蛋架
⓯ 冷藏庫檔欄
⓰ 啤酒欄

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。

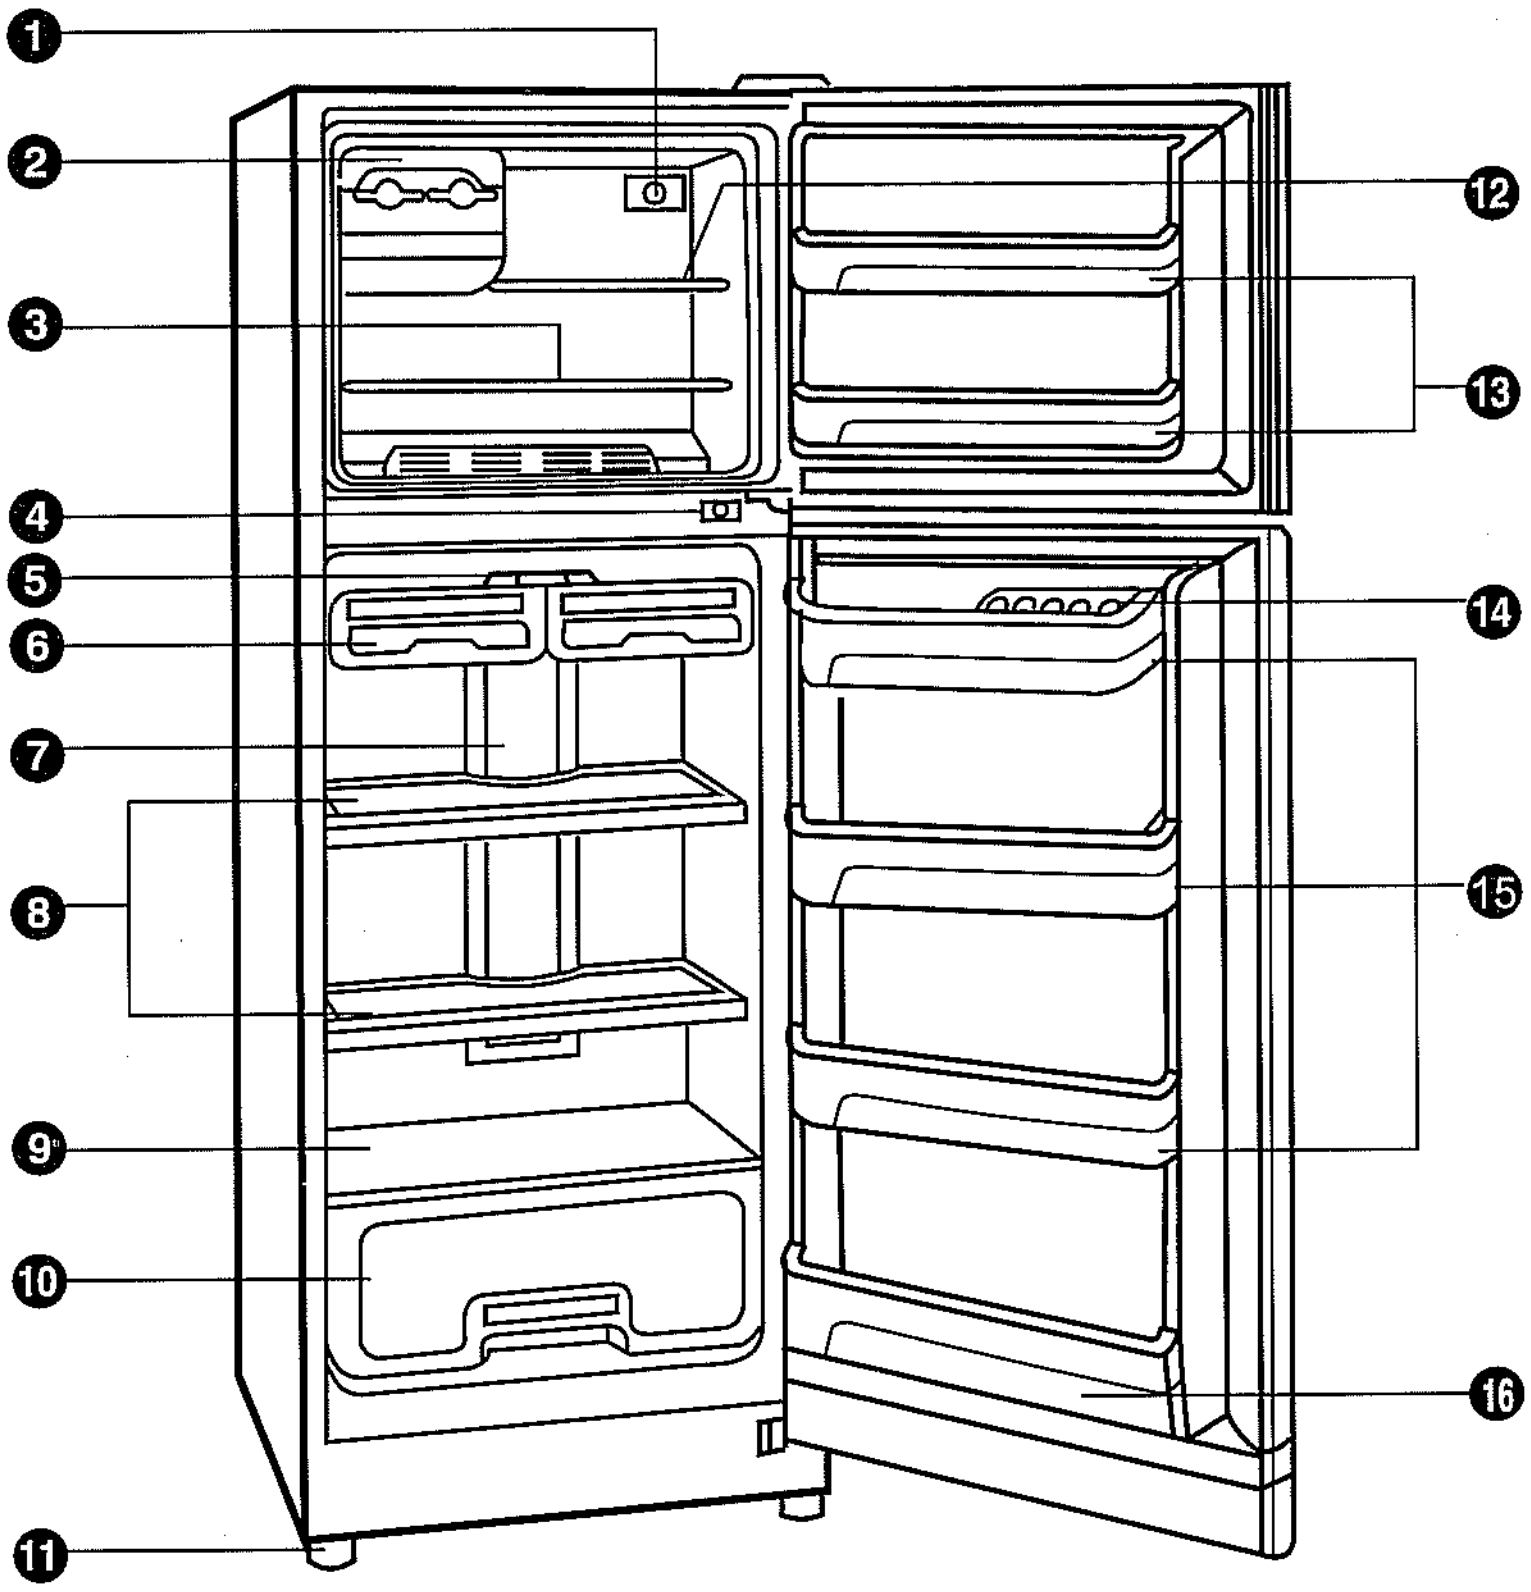

注意：1. 由於水結冰時體積會膨脹，所以當容器裝水置於冷凍室內結冰時，容器會因結冰膨脹產生變形現象。

2. 為防止保鮮室底部結露，請注意開口容器必須加蓋及盡量減少不必要的開門。

■ 重要功用說明

- 製 冰 盒 組 品 ：可儲放約1公斤的冰塊。
- 保　鮮　盒 ：供短期內欲烹調之鮮魚、肉類等食品儲放，保鮮期1～2天，超過2天以上才要烹調之魚類、肉類請勿貯存於此處。鮮魚、肉類太大時，請切成小塊則保鮮效果更佳。
- 蒸　發　盤 ：冰箱內部所有排出的水藉散熱器的散熱而蒸發掉。
- 冷 凍 庫 檔 欄 ：貯放短期內要使用的冷凍食品。
- 蛋　　架 ：可貯放蛋類。
- 冷 藏 庫 檔 欄 ：貯放短期內欲使用之冷藏食品。
- 啤　酒　欄 ：可放啤酒、汽水。
- 調　整　腳 ：當地面不平時，可以調整“調整腳”，使冰箱平穩站立。

各部名稱及功能

❶ 冷凍庫溫度控制
❷ 製冰盒組品
❸ 冷凍庫水晶盤
❹ 箱內燈開關
❺ 冷藏庫溫度控制
❻ 保鮮盒
❼ 多層出風柵板
❽ 冷藏庫水晶盤
❾ 玻璃板
❿ 蔬菜箱
⓫ 調整腳
⓬ 冷凍庫檔欄
⓭ 蛋架
⓮ 冷藏庫檔欄
⓯ 啤酒欄

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。

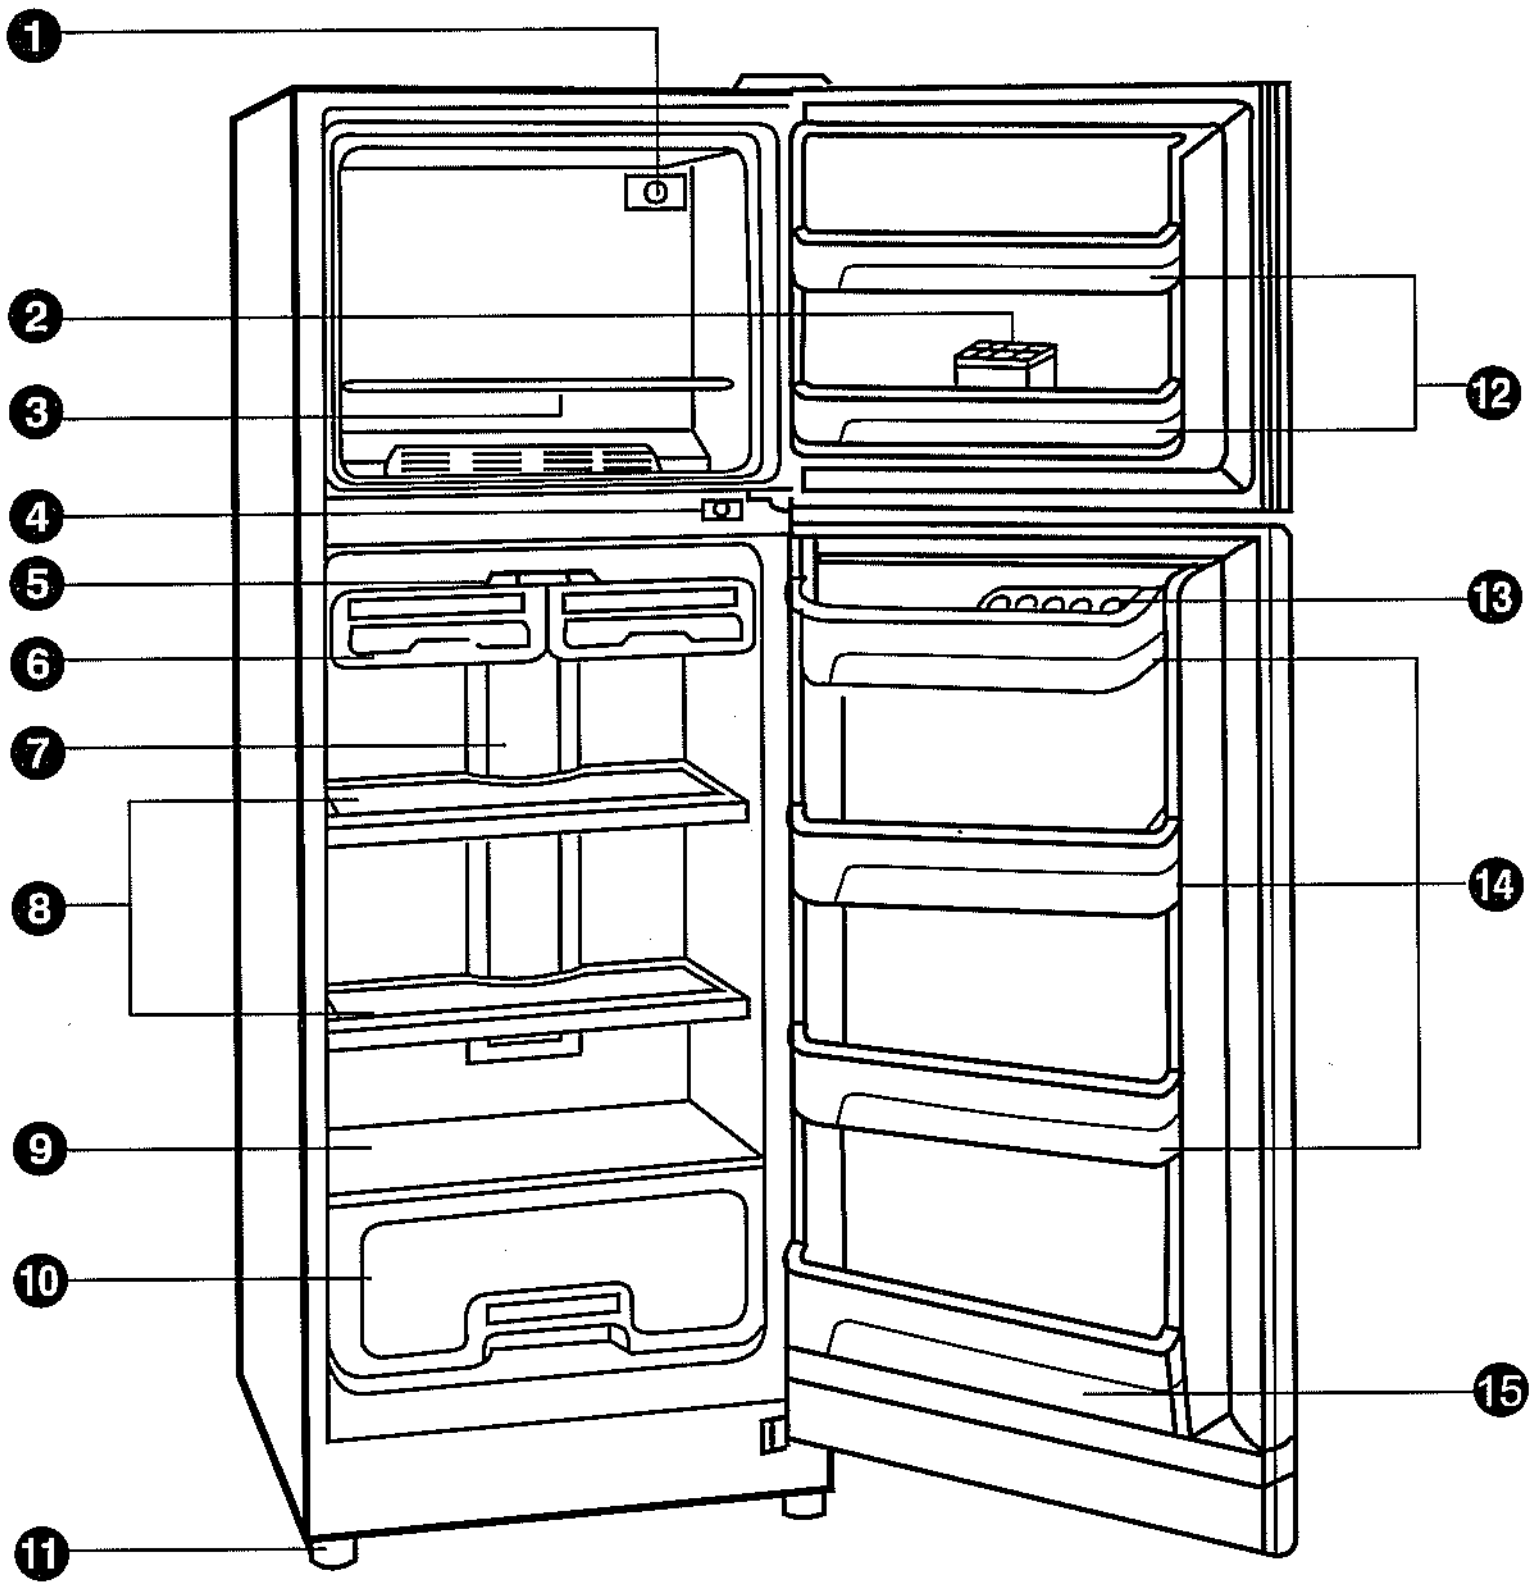

注意：1. 由於水結冰時體積會膨脹，所以當容器裝水置於冷凍室內結冰時，容器會因結冰膨脹產生變形現象。

2. 為防止保鮮室底部結露，請注意開口容器必須加蓋及盡量減少不必要的開門。

■ 重要功用說明

- 製 冰 盒 組 品 ：使用方便，不佔空間。
- 保　鮮　盒 ：供短期內欲烹調之鮮魚、肉類等食品儲放，保鮮期1～2天，超過2天以上才要烹調之魚類、肉類請勿貯存於此處。鮮魚、肉類太大時，請切成小塊則保鮮效果更佳。
- 蒸　發　盤 ：冰箱內部所有排出的水藉散熱器的散熱而蒸發掉。
- 冷 凍 庫 檔 欄 ：貯放短期內要使用的冷凍食品。
- 蛋　架 ：可貯放蛋類。
- 冷 藏 庫 檔 欄 ：貯放短期內欲使用之冷藏食品。
- 啤　酒　欄 ：可放啤酒、汽水。
- 調　整　腳 ：當地面不平時，可以調整“調整腳”，使冰箱平穩站立。

使用方法

■ 開始使用

- 初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使用一段時間後會自然消失。
- 冰箱開始運轉後，為使冰箱内部冷度較好，請在一個半小時後，才把食品放入。
- 冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有熱熱的感覺，此係為了防止箱體流汗，而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部，對箱内所存放的食品毫無影響。

■ 食品放置要領

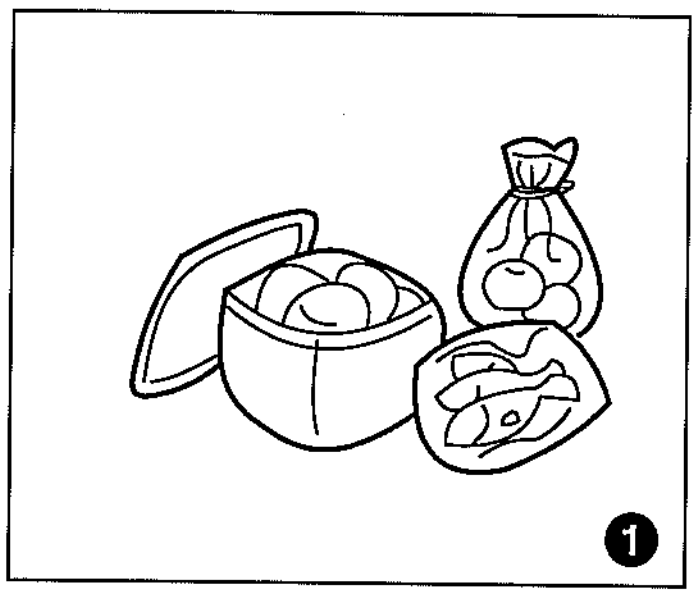

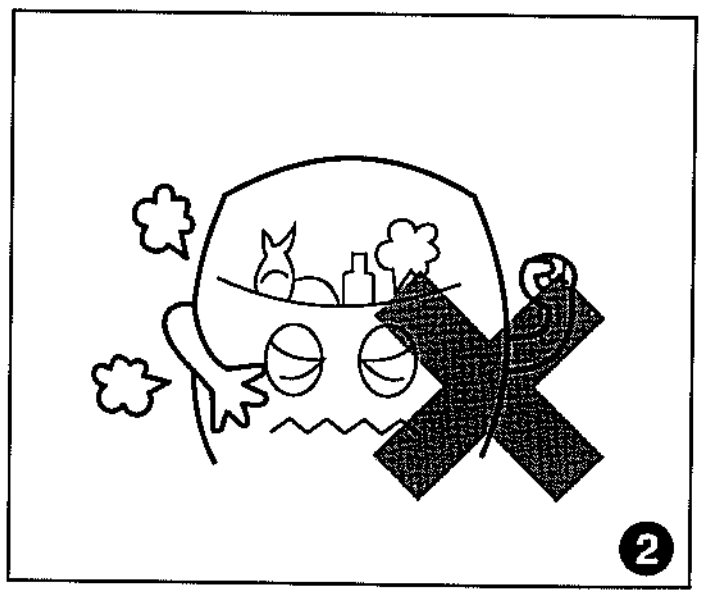

❶
- 請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等，將食品密封後再保存，以防止食品乾裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食品。
- 如欲長期保存鮮魚及肉類，請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。

❷
- 請勿將冰箱内部塞得滿滿的，造成冷氣不能循環，而使儲存的東西變質。

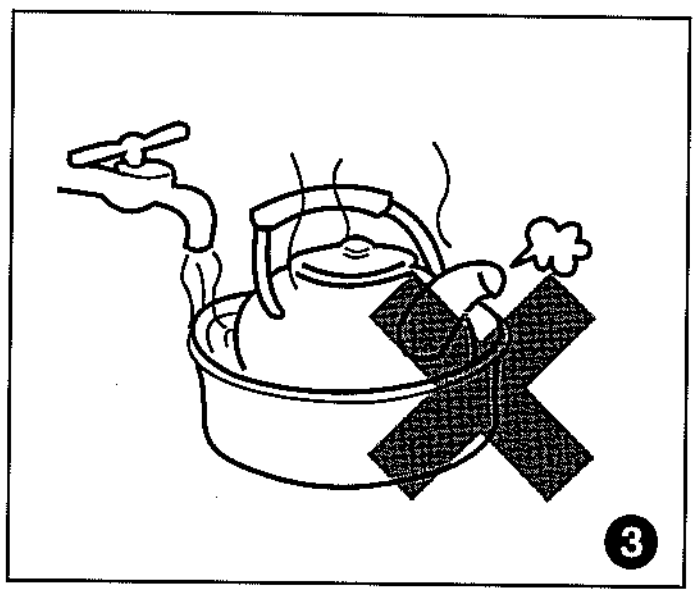

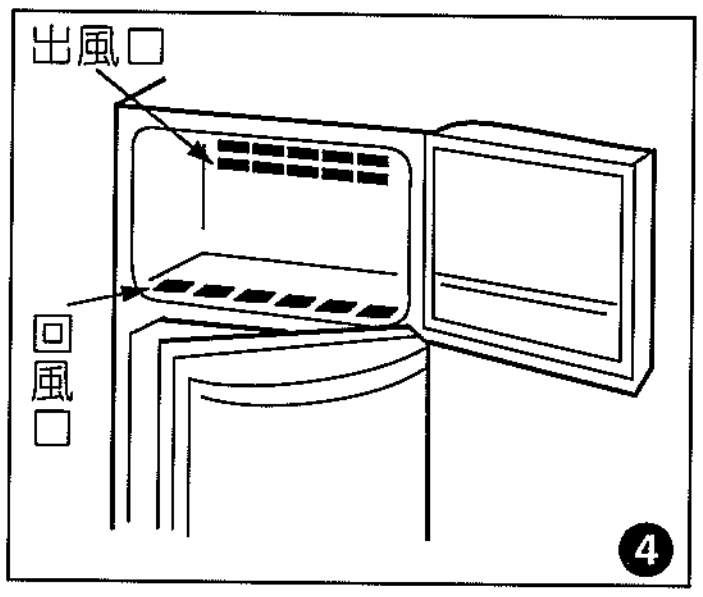

❸
- 熱的食品請勿立即放入箱内。
- 請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品，以保持鮮度與美味，並可避免浪費電力。

❹
- 請勿將食品放在出風口與回風口。
- 請勿長時間把門打開，以免外面的熱空氣進入冰箱内，浪費電力。

■ 扭轉式製冰盒使用方法(SR-D35G)

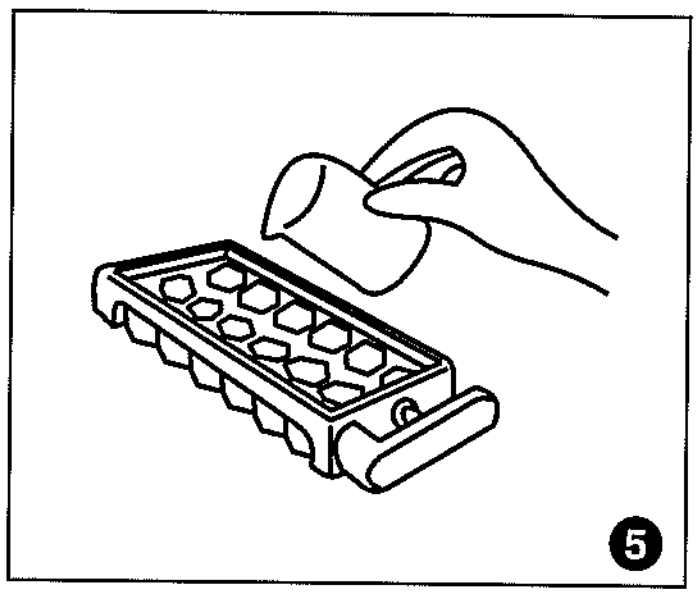

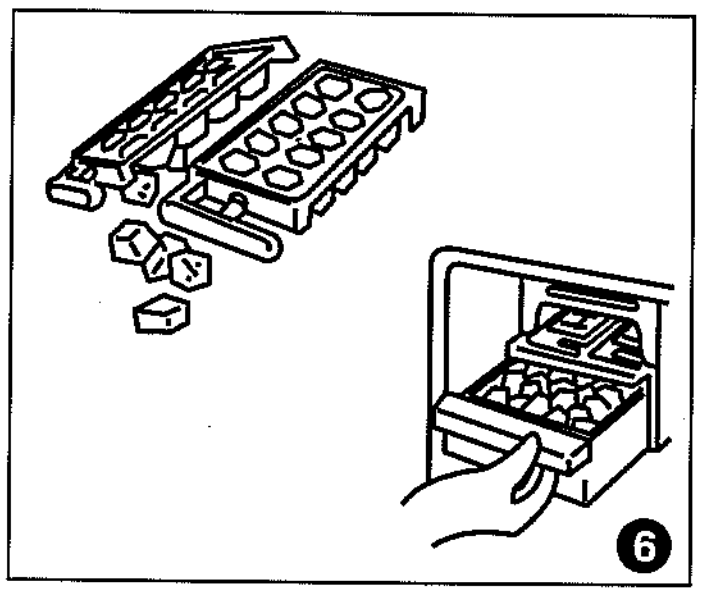

❺ 製冰方法

- 拉出製冰盒以給水杯注水。
- 製冰時間約2～3小時。
- 若有快速製冰裝置，請將冷凍溫度調節鈕切向“強”位置，即可快速製冰。
- 注水水位，請勿超過隔板，以防冰塊卡住。

❻ 冰塊取用方法

- 製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒内，若1次未脫落，請扭轉2～3次。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水沖。

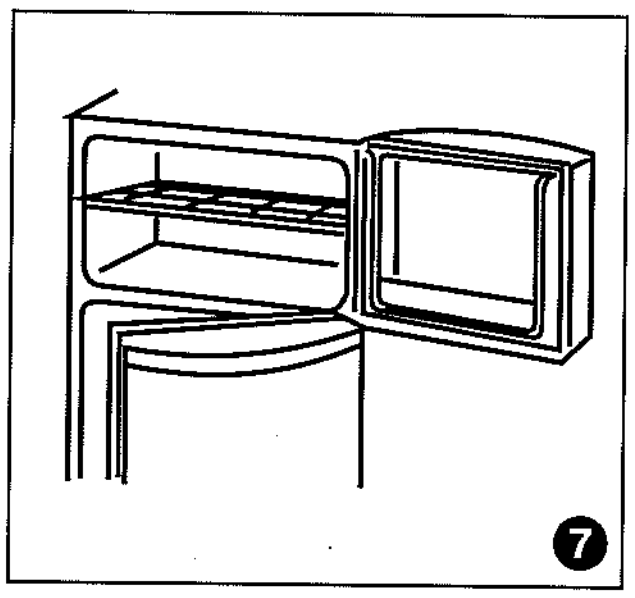

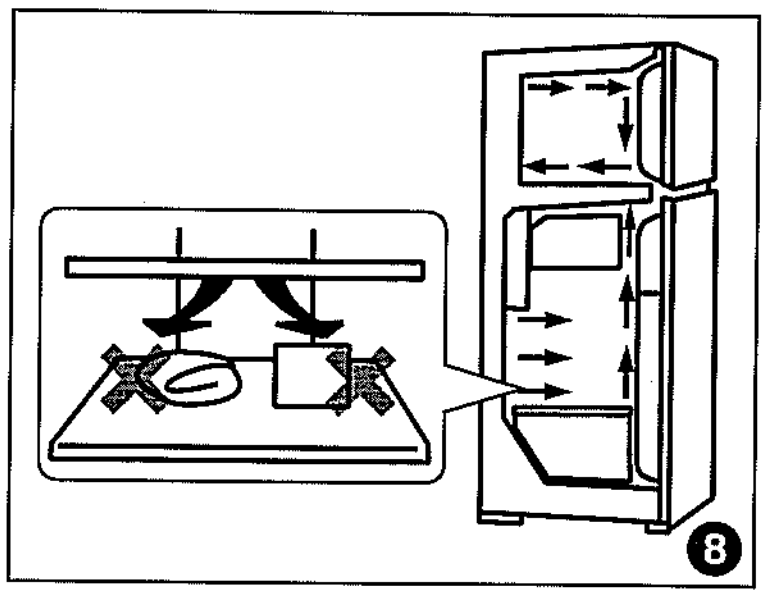

❼ 不使用製冰盒時

- 可將製冰盒組品取出，以擴大冷凍室的使用空間。

❽
- 請勿直接將食品放在冷氣出風口旁。這樣容易導致食品凍結及腐爛。

⚠ 請注意

- 有臭味之食品請勿直接放入冰箱，須先以塑膠袋包好密封後再放入。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱内的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和吸入口。否則，食品就不能均勻地冷卻。

調溫方法

❶ ●本電冰箱設有自動溫度控制裝置，只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵，就可使冰箱維持在最適合的溫度。

●冷藏庫的溫度受冷凍庫溫度的影響，因此會因冷凍庫溫度調節旋鈕置於「強」位置而溫度降低，也會因置於「弱」位置而溫度提高。

●上記的庫內溫度，係依國家標準 — 冰箱的周圍溫度 30℃，不放食品，將門關好，溫度安定後，箱內下方起 1/3 的高度，前後左右中央所測定的值，並且會因門的開關、周圍溫度及食品量而有變化。

❷ 冷凍室溫度調節

旋鈕位置	使　用　時　機
強	欲急速製冰或冷凍較多食品時
↑	欲稍加冷凍時
通 常	通常使用時
↓	冷凍食品短期保存時
弱	不放冷凍食品及冰淇淋時

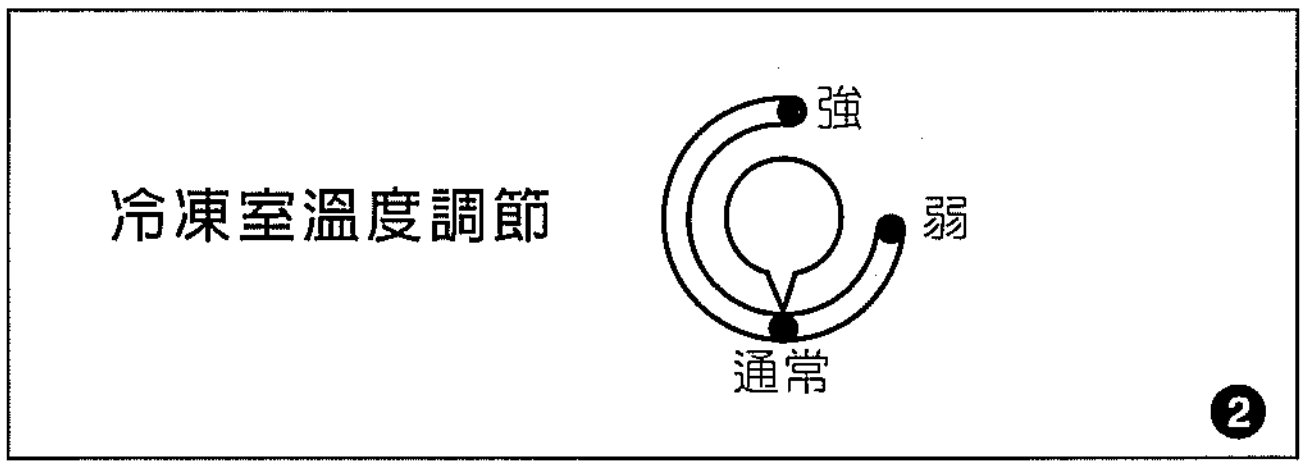

❸ 冷藏室溫度調節

旋鈕位置	使　用　時　機
強	冷藏室冷度不足時
中	通常使用時
弱	冷藏室冷度過冷時

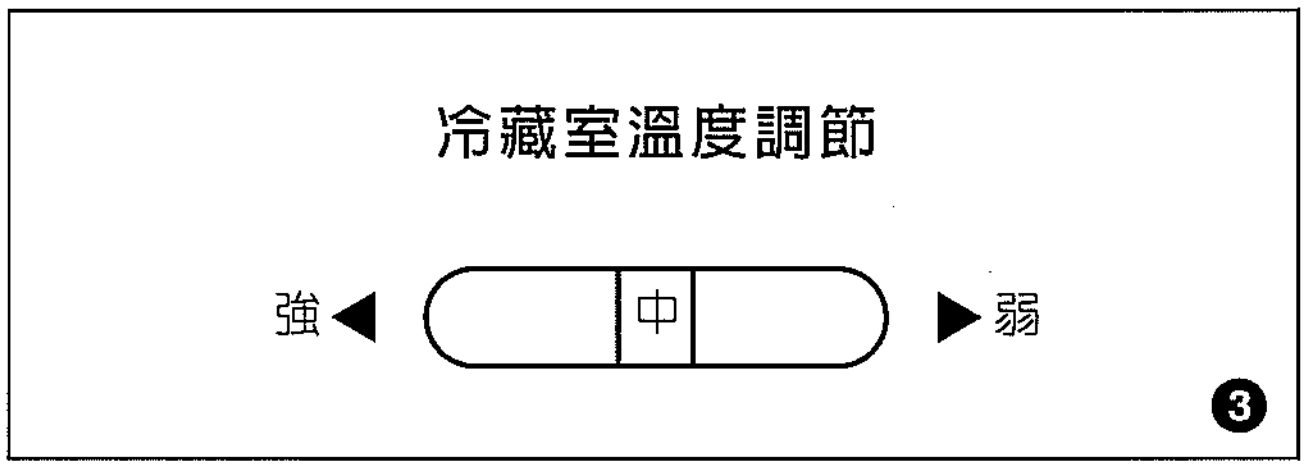

附屬品拆裝方法

❶ 製冰盒組品 (SR-D35G)

● 拆下：
● ① 如圖 1 將儲冰盒向外拉出取下。
● ② 將製冰盒組品如圖 2 向右移約 4 公分取下。

● 安裝：
● 依上述之相反順序裝上。

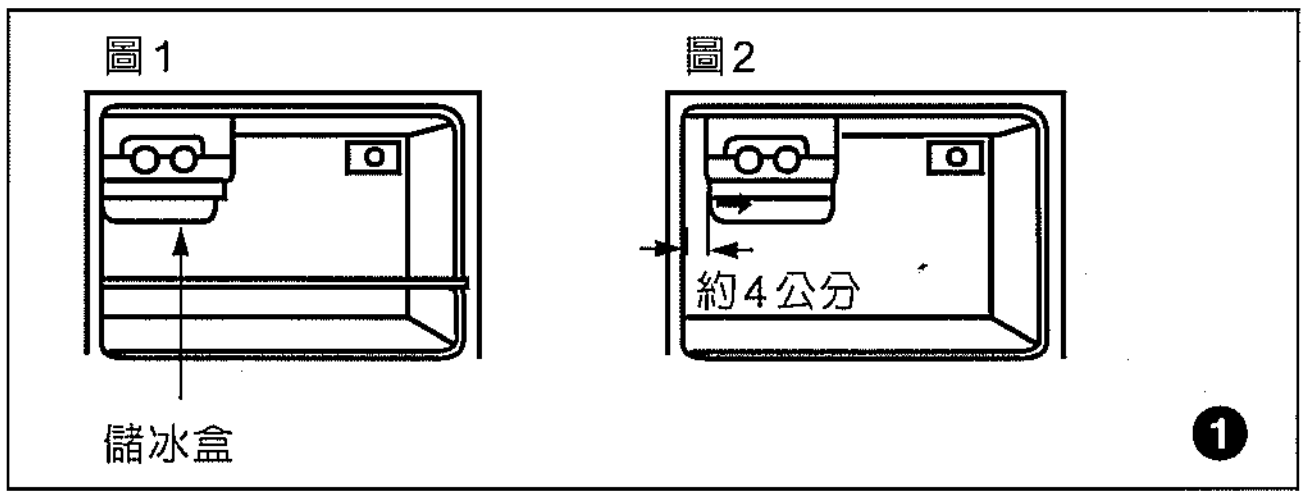

❷ 啤酒欄、檔欄

● 安裝：以雙手將啤酒欄後方之"鳩尾槽"，順著門襯兩邊之"固定座"壓下即可。

● 拆下：順門襯方向，以雙手將啤酒欄提起，即可拆下。

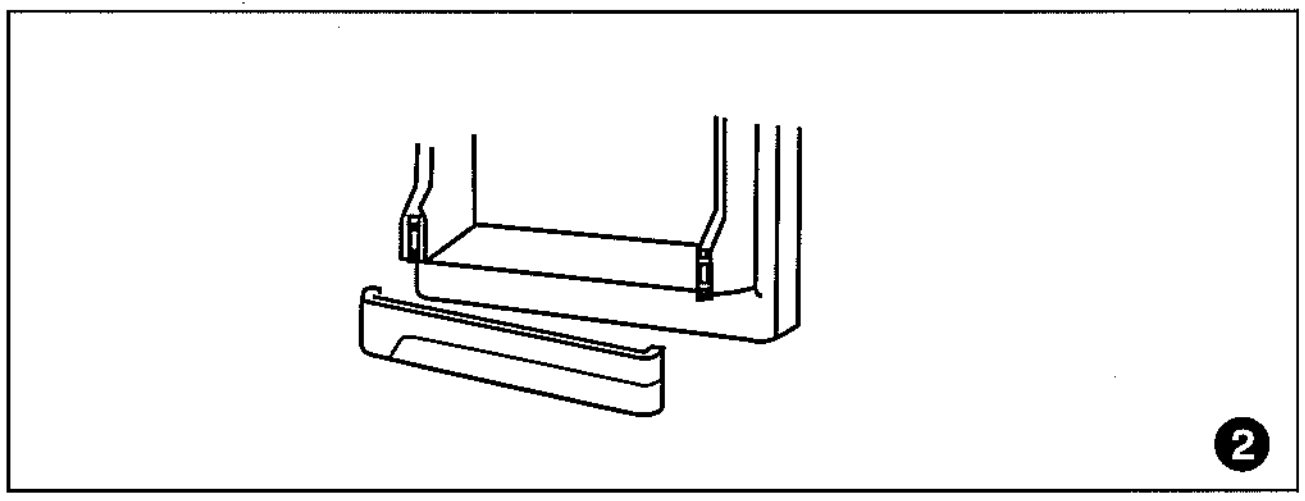

❸ 排水管拆卸清洗方式

1. 如說明書圖示之排水接頭請使用在半年至一年定期清洗，以免污垢霉菌叢生堵住水管造成冰箱排水不良而導致不冷。
2. 冰箱內部自然排出的水，經由排水管注入蒸發盤。
3. 蒸發盤所聚集的水是利用散熱管強制把它蒸發，可以免去您倒除的麻煩。
4. 使用一段時間後，盤內恐積灰塵雜質或異物，易生異味，所以必須定期（約一個月）清洗，以維持乾淨。

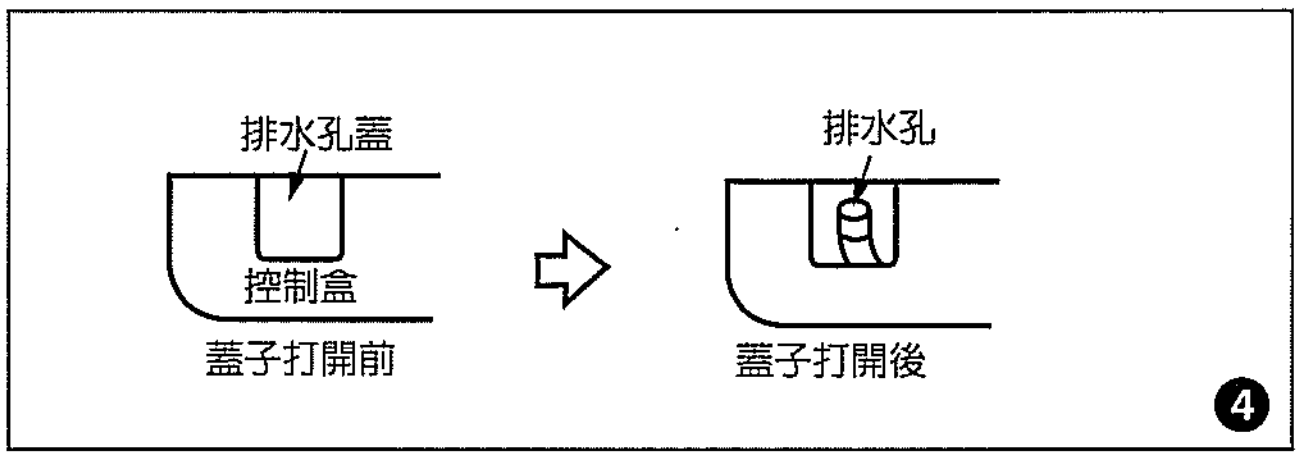

維護保養

❶ 搬家或移動冰箱時

●先拔掉插頭，把冰箱內部物品取出。

●嚴禁横向搬移，以免造成壓縮機不良。

●近距離移動時，一人搬運底部，一人搬運後面。

●長距離搬運時，請將冰箱打包後再搬運（蒸發盤、附屬品、門等以膠帶固定貼好）。

❷ 停電時

●突然停電時：

請關閉冰箱門，冷藏庫在2～3小時內，冷凍庫在1～2小時內，食物不會變質。

●預知長時間停電時：

1. 不要再將食品放入冰箱內，以免溫度昇高。
2. 儘量在停電前用製冰盒製冰，然後把冰塊放在容器內，置於冷藏庫上段，以保持冷藏庫溫度。
3. 在停電前，把冷藏庫溫度調至“強”的位置，儘量維持冰箱內部低溫狀態。
4. 恢復供電時，將冷藏庫溫度調節鈕轉回原來位置。

❸ 更換箱內燈時

●箱內燈損壞時，請洽服務中心或專業維修人員。

●箱內燈規格：120V/8W。

❹ 冰箱要拋棄時

●為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。

❺ 外箱門

●應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。

●不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

❻ 冰箱箱壁

●注意冰箱後面，請經常打掃清理，勿為蟑螂老鼠作窩。

●美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。

❼ 冷凍庫、冷藏庫內部及附屬品

●每月清潔一次，清洗前先將冰箱內的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。

❽ 蒸發盤(蒸發皿髒時水就不容易蒸發)。(SR-D35G)

●蒸發盤放在冰箱底部，請每月清洗一至二次，以免蒸發盤堆積雜質產生惡臭

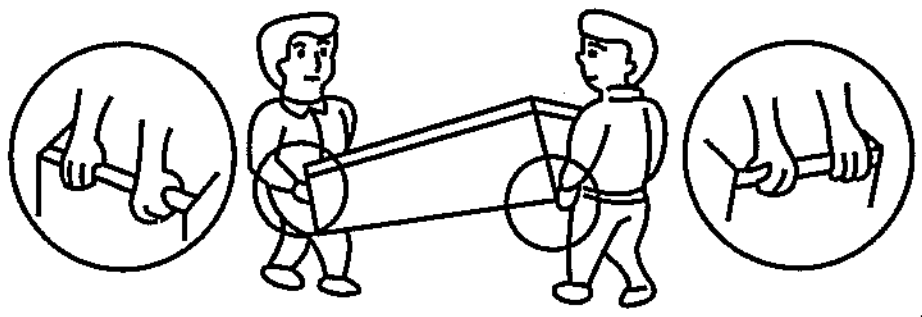

❶

❸

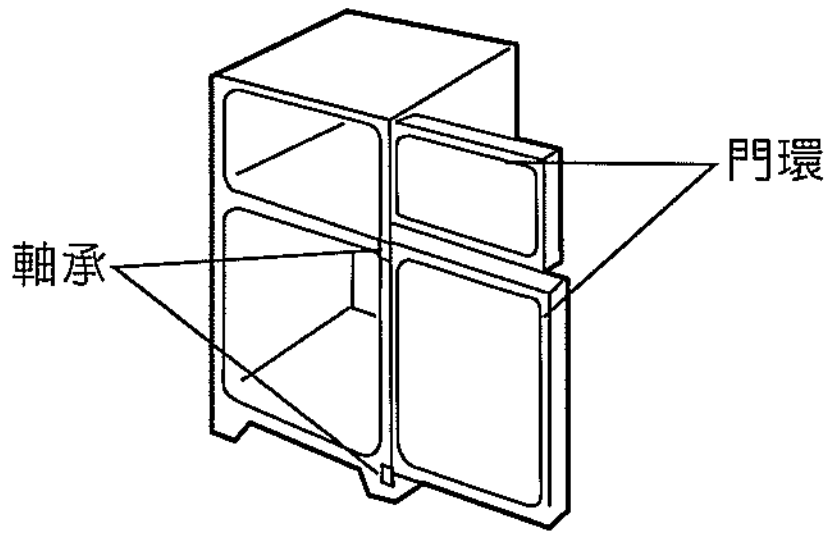

❹

取下蒸發盤

● 將蒸發盤向右移動，然後向前拉出，壓縮機的溫度很高，請小心。

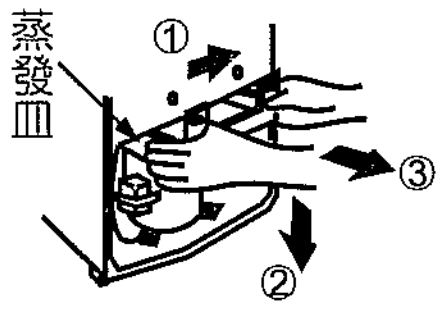

● **裝上蒸發盤**

將蒸發盤的槽推進左右突起的地方，然後向左移動。

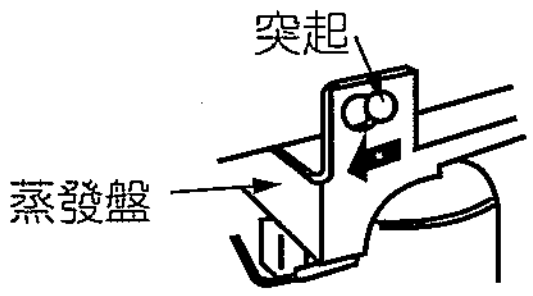

❽

故障檢修及排除

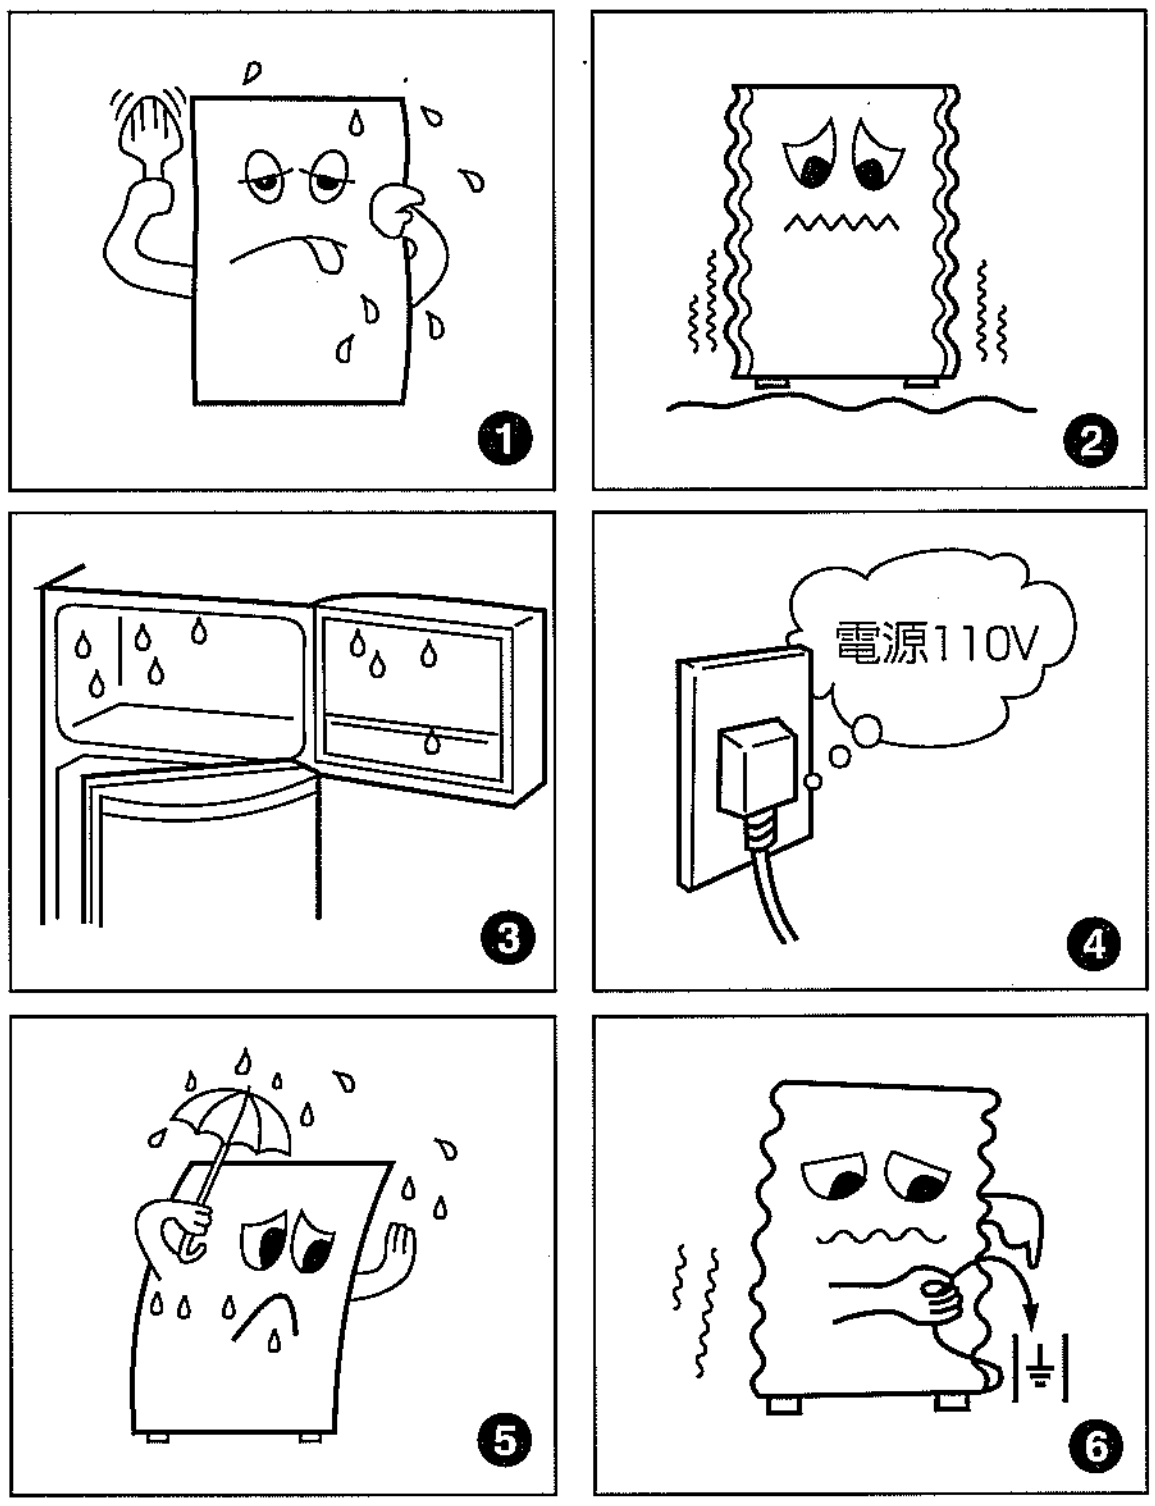

❶ 冷度不足

●冰箱安裝之場所是否太熱？
●箱內食品是否放得太多，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷？
●熱的食品是否立刻放入冰箱內儲藏？
●溫度調節旋鈕是否一直轉在“弱”的位置？

❷ 產生討厭的噪音時

●冰箱是否放在堅硬平坦的地面？
●冰箱之後部或兩側是否碰及牆壁或其他物品？
●蒸發盤是否放置在正確位置？
●壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正常現象，請勿介意。

❸ 冰箱內部有露珠時

●使用冰箱時箱門是否沒關好？
●箱門是否長時間打開？
●熱的東西或含水份較多的東西，是否直接放入冰箱內儲存？

❹ 完全不冷

●是否停電？
●總電源之無熔絲開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉？
●冰箱之電源插頭是否鬆脫？
●電壓是否過低？如低於99V時請與電力公司連絡。

❺ 冰箱外部附有露珠

●若室內濕度過高，箱體外會有露珠形成，此為正常現象。

❻ 漏電的現象

●當有接地線時檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但不致發生危險。

■ 下列情況均屬自然現象，並非異常，請安心使用

❶ 風扇式冰箱，若用鍋類等容器，在結冰時，會破裂或變形

● 直冷式冰箱結冰情形係由容器底部開始結冰，故完全凍結時表面呈凹凸狀；風扇式冰箱係周圍同時結冰（由外至內），故當內部未凍結的水結冰時，因結冰後體積會變大，容器因內部體積膨脹會發生變形或破裂。

❷ 蒸發盤溢水

● 若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

❸ 內箱壁附著水滴

開門次數多或稍久時，熱空氣會進入冷藏庫內，將附著於箱壁而形成水滴。

❹ 外箱前緣及兩側過熱

● 過去冰箱均用電熱線消除外箱流汗，為節省用電，現用冷凍系統(高壓端)之熱管防汗，其溫度約在45℃以下，又因冬天、夏天溫度影響，運轉率高低不同，故外箱前緣及兩側有時有熱熱的感覺。

❺ 風扇聲大

因風扇置於冷凍室內形成共鳴，迴音自然產生。

❻ 送修之前的初步檢查

● 送修之前，請對下列地方進行檢查，如有發出下列之聲音，這並非異常現象。
● 運轉開始時，壓縮機發出較大的噪音 — 不久聲音會變小。
● 冷媒流動的聲音（咕嚕聲，嘶嘶聲）。
● 劈啪聲或吱嘎聲 — 冷凍系統運轉時內壁和內部零件會有膨脹和收縮的聲音。
● 吱吱聲 — 內部零件膨脹和收縮的聲音。

■遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

■此說明書僅提供使用方法及說明之參考，一切實物請以產品型錄或該販賣之機種實體為準。

規格

規　格　＼　機　種		SR-D35G	SR-352Q
額　定　電　壓	(V)	110	110
額　定　頻　率	(Hz)	60	60
電動機額定消耗電功率	(W)	100	100
電熱裝置額定消耗電功率	(W)	120	120
總有效內容積	(ℓ)	250	250
冷凍室/冷藏室有效內容積	(ℓ)	63/187	63/187
冷 凍 室 性 能		****	****
消　耗　電　量	(kwh/月)	47	47
能 源 因 數 值	(ℓ/kwh/月)	6.36	6.36
冷　劑　名　稱		R-134a	R-134a
製　品　重　量	(Kg)	59	59
外　型　尺　寸 (寬 x 高 x 深mm)	含 把 手	594x1660x640	—
	不含把手	594x1660x597	594x1660x597

冷凍庫特性說明

- 本機種風扇式冰箱之冷凍室標準，可達到國家標準CNS的四星標誌。
- 冷凍庫的冷凍度，依照國家標準CNS的規定，除了四星標誌外，尚有兩星、超兩星及三星標誌，茲將兩星、超兩星、三星及四星標誌的各種規定，列表說明如下：

記　　號	** 兩星	** 超兩星	*** 三星	**** 四星
冷凍庫內食品溫度	-12℃以下	-15℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期限3個月以上
冷凍庫凍結速度	無規定	無規定	無規定	※
※ 冷凍庫內先以0.25kg/ℓ之比例放入食品凍結，達-18℃後，再放入0.045kg/ℓ之食品，最後放入食品，在24小時內必須凍結到-18℃以下。				